



# フィット・スーパーグランドサポート

## ■フィット・スーパーグランドサポート 4つの特徴

新型肩パットで根鉢を崩さないようにやさしく、しっかりとホールドします。

### ①ウインチ付幹巻きベルト

「部分分解ベルト」を導入  
幹がベルトに食い込むことを防ぐ  
ため、生分解性ベルトを部分的  
に取り入れています。

### ②スライドアンカー


土中へ打ち込むアンカーで  
強い抵抗力を発揮します。  
拡張自在なので、街路樹の  
小さい植栽鉢にも対応可能  
です。

### ③肩パット

優しく、強く包む  
新型「肩パット」  
4段階の高さ調節で根鉢  
にジャストフィット。  
根鉢を面でしっかり支え  
ることができます。

### ④アジャスター

横に倒すことが可能  
で、アンカーの打ち込  
み時、邪魔にならない  
親切設計です。

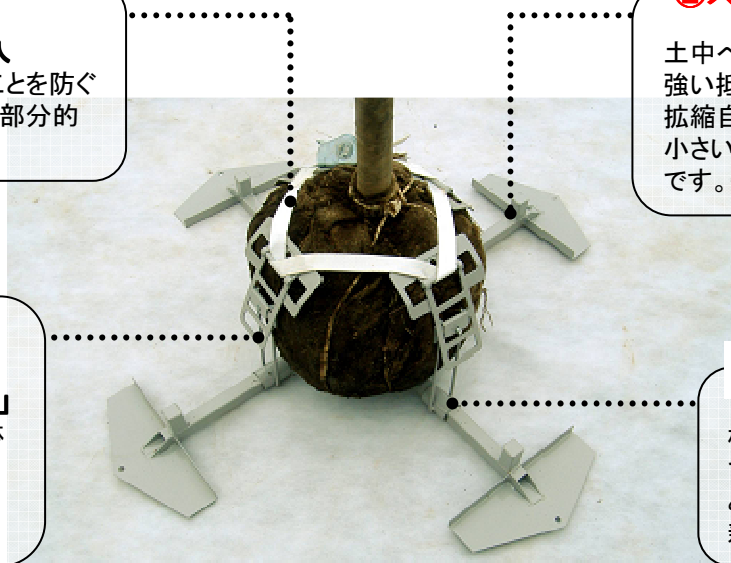

## ■対応樹木規格

(単位:m)

品番	幹周(C)	樹高(H)	標準根鉢径	対応根鉢高	最小植穴径	最大植穴径
フィット・SGS-S	0.10~0.19	2.5~3.5	0.38~0.47	~0.36	0.75	0.85
フィット・SGS-M	0.20~0.29	3.0~5.0	0.57~0.66	~0.48	0.99	1.11
フィット・SGS-L	0.25~0.34	4.0~6.0	0.66~0.71	~0.70	1.11	1.17
フィット・SGS-2L	0.35~0.59	~7.0	0.9~1.13	~0.80	1.41	1.71
フィット・SGS-3L	0.50~0.74	~8.0	1.13~1.41	~0.95	1.61	2.07
フィット・SGS-4L	0.70~0.89	~10.0	1.41~1.7	~1.10	1.99	2.44

※ 上記樹木規格にあわない場合は別途ご相談下さい。 ※ 最小植穴径より小さくなりますと地下支柱がセットできませんので、ご注意ください。  
※ 最大植穴径より大きくなりますと抵抗板が打ち込めなくなりますので、ご注意ください。

## ■使用上の注意

①肩パットの段階調整は、根鉢の高さにあわせてください。高さにあっていない場合、しっかりとホールドできないことがあります。

②樹木の立て込みを行う前には、根鉢と埋め戻し土との間に隙間が空かないよう調整用の土を薄く敷き均してください。

③ベルトの巻取りにより、樹木が若干傾いていくことがあります。ベルト巻取り時、ウインチの反対側に少し傾けておくと、樹木の「立ち」の調整が容易になります。

④屋上緑化等での御使用で、非分解性ベルトの要望がある場合は事前にご連絡下さい。

尚、非分解性ベルトは樹木活着後、管理等で取り外していただきますようお願いいたします。



しあわせ環境クリエイター  
**東邦レオ株式会社**

<http://www.toho-leo.co.jp>

東京事務所 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番5号  
TEL (03) 5907-5500 (代) FAX (03) 5907-5510  
名古屋事務所 〒453-0056 名古屋市中村区砂田町2丁目1番  
TEL (052) 581-6911 (代) FAX (052) 581-6929  
大阪事務所 〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目1番28号  
TEL (06) 6767-1110 (代) FAX (06) 6767-1263  
福岡事務所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目10番18号  
TEL (092) 687-7120 (代) FAX (092) 687-1650